

FOOT 스위치 (FS-10P)




[FS-10P사진] 발 판



[OS-12C 사진] 안전빔

[적용] 손을 사용할수없는경우 발을 이용하여 문열림 신호는 주는방식 (병원의 수술실에 적용)

[제어방식] 발을 넣어 빔센서에 의해 자동문 제어
자동문에 들어가는 안전빔을 이용하는 방식

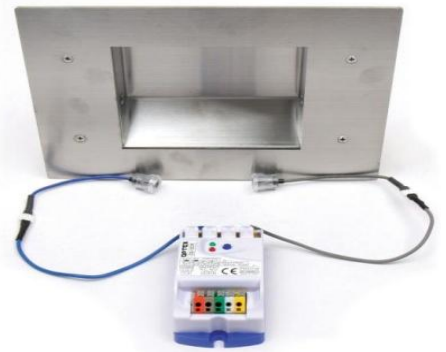

-사용방법-

1. 양쪽 사용시 (자동문 앞뒤적용)

1) 자동닫힘 : FS-10P(2 EA) + OS-12C시리즈(1set) + 빔(1set) [추가]

풋 스위치에(FS-10P)에 발을 넣어 문을 열고 안전빔(OS-12C)을 통과한 다음, 자동문 열림 설정 시간 경과후 닫힘

2) 수동 닫힘 : FS-10P(2set) + Os-12C시리즈(1set)+빔(1set) [추가] + 전환(인터록)스위치(1set)

풋 스위치(FS-10P)에 발을 넣어 문을 열고 풋 스위치 내.외에 관계없이 발 넣는 순서에 따라 열림, 닫힘을 반복

2. 한쪽 사용시

1) 자동닫힘 : FS-10P(1EA) + OS-12C시리즈(1set)

OS-12C 헤드 두조중, 한조는 풋스위치(FS-10P)에 사용. 다른 한조는 안전빔으로 사용.

풋 스위치(FS-10P)에 발을 넣어 문을 열고 안전빔을 통과한 다음, 자동문 열림설정 시간 경과후 닫힘

2) 수동 닫힘 : FS-10P(1EA) + OS-12C시리즈(1set) + 전환(인터록)스위치(1set)

풋 스위치(FS-10P)에 발을 넣어 문을 열고 발을 넣어 닫음

풋 스위치에 발 넣는 순서에따라 열림, 닫힘을 반복

[외형 치수]

